### Mate/Mate J

## はじめにお読みください

タイプME、タイプMA

タイプMC(コンパクトタワー型)

(Windows Vista® Businessインストールモデル)

(Windows Vista® Home Basicインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールサービス)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

#### 本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1),およびWindows Vista® Home Basic with Service Pack 1(SP1)を総称して、Windows Vistaと表記します。
- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system日本語版 Service Pack 3をWindows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

#### Windows XP Professionalインストールサービスについて .... 2 1 操作の流れ Windows XP Professionalインストールサービスについて説明しています。 2 型番を控える......3 本製品の型番を控えます。 3 添付品の確認.......12 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。 4 設置する場所を決めます。 5 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全 にお使いいただくために」をお読みください。 Windowsのセットアップ......46 6 初めて雷源を入れるときには、Windowsをセットアップします。 7 お客様登録.......60 お客様の登録をします。 8 マニュアルの使用方法......60 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 9 使用する環境の設定と上手な使い方 .......63 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。 10 付録 機能一覧 69 仕様を一覧表にまとめています。 11 導入時の留意事項 .......87

# 1 Windows XP Professional インストールサービスについて

#### ライセンスについて

- ・Windows XP Professionalインストールサービスをご利用になる前には、必ず添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みください。
- ・Windows XP Professionalインストールサービスには、添付の『マイクロソフトソフトウェア ライセンス条項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様の代わりにWindows Vista Businessのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows XP Professionalをプリインストールしております。

#### Windows Vista Businessを利用する場合

Windows XP ProfessionalインストールサービスでWindows Vista Businessをご利用いただくためには、ご購入時にセレクションメニューで選択、または「メディアオーダーセンター」で購入したWindows Vista Business再セットアップ用媒体を使用し、再インストールする必要があります。

詳しくは『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

## 2

## 型番を控える

#### 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.7「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

#### スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.12「3 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

1	型 番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	26	2.60GHz
	29	2.93GHz
	30	3GHz

**③**CPUの種類を表しています。

/	型番	CPU
	A.R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® プロセッサー

**⁴** 本体の型の種類を表しています。

1	型 番	本体の型
	Е	タイプME
	Α	タイプMA
	С	タイプMC (コンパクトタワー型)

●ディスプレイの種類を表しています。

/	型番	ディスプレイ
	S	17型TFT-LCD(SXGA)(LCD73VXM-V)
	V	19型ワイドTFT-LCD(WXGA+)(LCD194WXM-V)
	Z	なし

#### ⑥インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

1	型 番	インストールOS	選択アプリケーション
	D		Office Professional 2007
	В	Windows Vista Business	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Α		Office Personal 2007
	R		なし
	4		Office Professional 2007
	6	ベースOS: Windows Vista Business	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	5	インストールOS: Windows XP Professional	Office Personal 2007
	7		なし

#### **₱** FDD、DVD/CDドライブ、キーボード&マウスの種類を表しています。

1	型番	FDD	DVD/CDドライブ	キーボード&マウス
	8.H		DVD-ROM	
	1、D	あり	CD-R/RW with DVD-ROM	
	5、7		DVDスーパーマルチドライブ	PS/2 109キーボード
	2、G		DVD-ROM	& PS/2マウス(ボール)
	N,U,R	なし	CD-R/RW with DVD-ROM	
	6,X,S		DVDスーパーマルチドライブ	

#### ・通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信 機能	合計メモリ	グラフィック アクセラレータ	再セットアップ用 媒体
	В	LAN	2GB (2,048MB×1)		再セットアップ用媒体 添付(再セットアップ用 バックアップイメージ
	2		2GB (1,024MB×2)		のHDD格納なし)、また は再セットアップ用媒
	9		1GB (1,024MB×1)		体添付+再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
	Α		2GB (2,048MB×1)	チップセットに	   再セットアップ用
	1		2GB (1,024MB×2)	内蔵	バックアップイメージ
	Х		1GB (1,024MB×1)		をHDDに格納
	С		2GB (2,048MB×1)		再セットアップ用媒体 (Windows Vista
	7		2GB (1,024MB×2)		Business用
	6		1GB (1,024MB×1)		& Windows XP Professional用)添付

#### ・ハードディスクの容量、保証サービス、筐体アクセントカラー、IMEの種類を表 しています。

/	型番	ハードディスク の容量	保証サービス	筐体アクセント カラー	IME
	S		なし		
	С		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	ダークブルー またはなし	
	D	160GB	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	3172137373	
	Т	10000	なし		
	G		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	エレガント シルバー	
	Н		標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	,,,,,	なし
	8		なし		40
	Α		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	ダークブルー またはなし	
	В	90CB	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	9	80GB	なし		
	Е		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	エレガント シルバー	
	F		標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	97V/\—	
	Z		なし		
	Х		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	ダークブルー またはなし	
	Υ	160GB	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	67216-60	
	7	10000	なし		
	5		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	エレガント シルバー	
	6		標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	,,,,,	ATOK 2008
	W	]	なし		for Windows
	U		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	ダークブルー またはなし	
	V	80GB	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	<i>あた</i> はなし	
	4	OUGD	なし		
	2		標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	エレガント シルバー	
	3		標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	7,77.	

<sup>※</sup>上記の❶~•のすべての組み合わせが実現できているわけではありま せん。

以上で「型番を控える|は完了です。

p.12[3 添付品の確認]へ進んでください。

#### フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.12[3 添付品の確認 |へ進んでください。

#### 1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Υ	Mate
	J	Mate J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番	クロック周波数
	18	1.80GHz
	26	2.60GHz
	28	2.83GHz
	29	2.93GHz
	30	3GHz
	31	3.16GHz
	33	3.33GHz

❸CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	F	インテル® Core™2 Quad プロセッサー
	A.R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® プロセッサー


#### **⚠** 本体の型の種類を表しています。

1	型 番	本体の型
	E	タイプME
	Α	タイプMA
	С	タイプMC (コンパクトタワー型)

#### **⑤** インストールOSの種類を表しています。

1	型番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	3	Windows Vista Home Basic
	7	ベースOS: Windows Vista Business
	,	インストールOS: Windows XP Professional

#### 2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

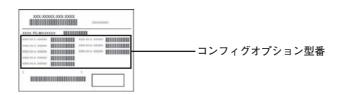

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択した ものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択で きないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不 同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

#### **❶** PC-D-KB□□□7、 PC-E-KB□□□7はキーボード、マウス、USBメモリを表 しています。

1	型 番	キーボード、マウス、USBメモリ
	EPS	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	EUS	USB 109キーボード&光センサー USBマウス
	E10	テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス
	EFP	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス
	EFU	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& 光センサー USBマウス+USBメモリ

② PC-D-H□□□□7、PC-E-H□□□□7はハードディスクの容量、SecureRedirector を表しています。

/	型 番	ハードディスクの容量	SecureRedirector	
	SE80、SC80、SA80	80GB		
	SE16、SC16、SA16	160GB		
	SE50\SA50	500GB(省電力ドライブ)		
	DE80	80GB×2		
	DE16	160GB×2	なし	
	DE50	500GB(省電カドライブ)×2	4 U	
	RE80	ミラーリング用80GB×2		
	RE16	ミラーリング用160GB×2		
	RE50	ミラーリング用500GB		
	RE30	(省電カドライブ)×2		
	CE80,CC80,CA80	80GB	あり	

**❸** PC-D-M□□□□7、PC-E-M□□□□7は合計メモリの容量を表しています。

1	型番	合計メモリの容量
	SC51	DDR2 SDRAM 512MB (512MB×1)
	SC10\SC1H	DDR2 SDRAM 1GB (1,024MB×1)
	DC20、DC2H	DDR2 SDRAM 2GB (1,024MB×2)
	SC20	DDR2 SDRAM 2GB (2,048MB×1)
	DC40	DDR2 SDRAM 4GB (2,048MB×2)
	SE10、SA10、SA1H	DDR3 SDRAM 1GB (1,024MB×1)
	DE20、DA20、DA2H	DDR3 SDRAM 2GB (1,024MB×2)
	SE20	DDR3 SDRAM 2GB (2,048MB×1)
	FA40	DDR3 SDRAM 4GB (1,024MB×4)
	DE40	DDR3 SDRAM 4GB (2,048MB×2)

4 PC-D-CV□□□7、PC-E-CV□□□7はBD/DVD/CDドライブ&FDDを表して います。

1	型 番	BD/DVD/CDドライブ&FDD
	ED2、CD1、CD3、AD1	DVD-ROM
	ER2、CR1、CR3、CRH、 AR1、ARH	CD-R/RW with DVD-ROM
	CR2	CD-R/RW with DVD-ROM & FDD
	EM2、CM1、CM3、CMH、 AM1、AMH	DVDスーパーマルチドライブ
	CM2	DVDスーパーマルチドライブ&FDD
	EB2	ブルーレイディスクドライブ(BDライター)

**⑤** PC-D-AC□□□7、PC-E-AC□□□7は筐体アクセントカラーを表しています。

1	型番	筐体アクセントカラー
	EBL、ABL	ダークブルー
	EGR	エレガントグリーン
	ESL、ASL	エレガントシルバー
	ABR	ダークブラウン

⑤次の型番はディスプレイの種類を表しています。

1	型番	ディスプレイ
	LCD52VM-V-D、LCD52VM-V-L、	15型TFTアナログ-LCD(XGA)
	LCD52VM-V-C、LCD52VM-V-RL	13至11 17 7 日 7 -EOD (XGA)
	LCD73VXM-V-D、LCD73VXM-V-L、	17型TFT-LCD(SXGA)
	LCD73VXM-V-C、LCD73VXM-V-RL	I/至IFI-LOD(SAGA)
	LCD93VXM-V-D、LCD93VXM-V-L、	19型TFT-LCD(SXGA)
LCD93VXM-V-C、LCD93VXM-V-RL		19至1F1-LCD(SXGA)
	LCD194WXM-V-D、LCD194WXM-V-L、	19型ワイドTFT-LCD (WXGA+)
	LCD194WXM-V-C、LCD194WXM-V-RL	19空ノイトTFT-LCD(WAGA+)
LCDEA221WMEC-D、LCDEA221WMEC-L、		22型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)
	LCDEA221WMEC-C、LCDEA221WMEC-RL	22空高桐本ツ1トTFT-LCD(WSAGA+)

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには[-D]、[-L]または[-C]が 書かれていませんが、同じ商品です。

**和** PC-D-AP□□□7、PC-E-AP□□□7は選択アプリケーションの種類を表して います。

/	型 番	選択アプリケーション
	EPR	Office Professional 2007
	EPE、CPE、CHE、 APE、AHE	Office Personal 2007
	EPP、CPP、CHP、 APP、AHP	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

③ PC-D-2HE□□7、PC-E-2HE□□7は増設ハードディスクオプションを表して います。

	1	型番	増設ハードディスクオプション
Γ		RA	ミラーリング Serial ATA RAID
Γ	•	SR	Standby Rescue Multi

**9** PC-D-GR□□□7、PC-E-GR□□□7はグラフィックアクセラレータを表して います。

1	型 番	グラフィックアクセラレータ
	EGF、AGF	NVIDIA® GeForce® GT 120
	EDV	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)

注意 タイプMEのGeForce® GT 120を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデ ジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の「専用コネクター DVI-D(メス) デジタルディスプレイケーブル3 | (PC-MA-K35) が必要です。

#### **⑩** PC-D-SP□□□7、PC-E-SP□□□7は再セットアップ用媒体を表しています。

1	型 番	再セットアップ用媒体
	E) (D	再セットアップ用DVD-ROM
	EVB	Windows Vista Businessモデル用
	A\/LI	再セットアップ用DVD-ROM
	AVH	Windows Vista Home Basicモデル用
		再セットアップ用DVD-ROM
	EXS.CXS  EXP.CXP	Windows Vista Business用 &
		再セットアップ用DVD-ROM
		Windows XP Professional用
		再セットアップ用DVD-ROM
		Windows XP Professional用

#### **❶** PC-□-SVEFE7はセキュリティ機能を表しています。

/	型 番	セキュリティ機能	
	D,E	FeliCaポート(外付け)	

#### **⑫**PC-D-EX□□□7、またはPC-E-EX□□□7は保証サービスを表しています。

1	型番	保証サービス		
	4HY	標準保証拡張G3		
		[4年間翌営業日出張修理]		
	ЗНҮ	標準保証拡張G3		
		[3年間翌営業日出張修理]		
	4DY	動産総合保険付標準保証拡張G3		
	401	[4年間引取修理専用]		
	3DY	動産総合保険付標準保証拡張G3		
		[3年間引取修理専用]		
	4HJ、4JJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)		
		[4年間翌営業日出張修理]		
	3HJ/3JJ	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用)		
		[3年間翌営業日出張修理]		
	4DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)		
		[4年間引取修理専用]		
	3DJ	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)		
	201	[3年間引取修理専用]		

#### ・BPC-D-FD□FD7、またはPC-E-FD□FD7はFDDを表しています。

1	型番	FDD
	E,A	FDD

#### OPC-□-SWEAT7はIMEを表しています。

/	型 番	IME	
	D/E	ATOK 2008 for Windows	

以上で「型番を控える」は完了です。

次の[3 添付品の確認 |へ進んでください。

# 添付品の確認

#### 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

<u>梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場</u> 合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよ

う、保管には十分気を付け <sup>-</sup>	てください。		 	
●箱の中身を確認する				
		HTT 3 3	 	 

<b>箱の中身を確認する</b> p.3の1またはp.7の1、p.8の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。
□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)
保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
□はじめにお読みください(このマニュアルです) □本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMate、または

タイプMA、タイプMC(コンパクトタワー型) タイプMEの場合添付 の場合添付 □サービスコンセント付き □サービスコンセント付き 電源コード 雷源コード □ケーブルストッパ □ネジ(1個) タイプME、タイプMC(コンパクトタワー型)の タイプMAの場合添付 場合添付 □スタビライザ(2個) □スタビライザ(2個) □ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) (箱の中身を確認後必ずお読みください) □ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 (箱の中身を確認後必ずお読みください) □アプリケーションCD-ROM /マニュアルCD-ROM マニュアル □安全にお使いいただくために □活用ガイド 再セットアップ編 □保証規定 & 修理に関するご案内 Windows XP Professionalインストールサービスの場合添付 -□ マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 グラフィックアクセラレータでGeForce® GT 120を選択した場合添付 タイプMEの場合添付 □アナログケーブル (DualView対応) タイプMAの場合添付 □アナログ変換ケーブル

#### - 再セットアップ用媒体を選択した場合添付・



ご購入いただいたOSの再セットアップ用DVD-ROMが添付されて います。Windows XPをご購入された場合は、同時にWindows Vista Business用もご購入いただけます。

□ 再セットアップ用DVD-ROM

BD/DVD/CDドライブの種類でCD-R/RW with DVD-ROM、 DVDスーパーマルチドライブ、



またはブルーレイディスクドライブを選択した場合添付

☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Roxio Creator LJB CD-ROM

BD/DVD/CDドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付 -



☐ WinDVD for NEC CD-ROM

BD/DVD/CDドライブの種類でブルーレイディスクドライブを 選択した場合添付



☐ Roxio BackOnTrack LE CD-ROM

Standby Rescue Multiを選択した場合添付(タイプMEのみ)・



- ☐ Standby Rescue Multi v4 CD-ROM
- □ Standby Rescue Multi アクティベーションキー案内 (アクティベー ションキーの記載があります)

- アプリケーションを選択した場合添付 -



□ 選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal 2007、

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007. またはMicrosoft® Office Professional 2007

マニュアル

☐ 2007 Office system SP1 CD-ROM

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.5.1-6)、またtip.10.2-6で選択アプリケーションの種類がわかります)

– キーボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを選択した場合添付 —

マニュアル

□ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド

キーボー	- ド、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボード+USBメモリを選択した場合添付── □ USBメモリ
F	キュリティ機能を選択した場合添付(タイプME、タイプMAのみ) ―――
	□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM
	□ FeliCaポート(外付け) >
	Cooura Dadiyo otoy を望むした担合活件
	SecureRedirectorを選択した場合添付
	□ SecureRedirectorモデルをお使いの方へ
	ATOK 2008 for Windowsを選択した場合添付
	□ ATOK 2008 for Windows CD-ROM □ J-Sheet ユーザー登録シート
マニュアル	□ 標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

- ②ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
  - (p.4 1-6またはp.10 2-6でディスプレイのあるなし、種類がわかります。)
- ❸本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

### PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で「添付品の確認」は完了です。

次の[4 設置場所の決定|へ進んでください。

# 設置場所の決定

#### 設置場所を決める

### 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80% (ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

### \* 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キー ボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因にな ります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

#### 設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因になります。
- ・本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際 に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机など の裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・ 通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。
- ・横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。 なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

#### 本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因になりますので、大切に取り扱ってください。

以上で「設置場所の決定」は完了です。 次の「5 添付品の接続|へ進んでください。

#### 接続するときの注意

- LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因になります。

#### タイプMEの場合

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライ ザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライ ザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、 必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセット する必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.20「2.マウス、キーボードを接続する|へ進んでくだ さい。

#### **●** スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないよ うに注意してください。

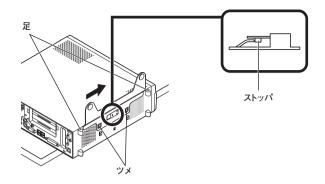

#### ③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

#### ❷ スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にス タビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.18 「①スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付 ける




1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 などに付けて使用してください。

お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

※ 本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア 編』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(<del>●C→</del>)に接続し、マウスの ケーブルをキーボードの溝に固定する
    - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合

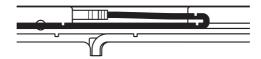


指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード 外側の強化USBコネクタ(一一)に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする 際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

■マウスをキーボード左側に引き出す場合




- ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確 実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。

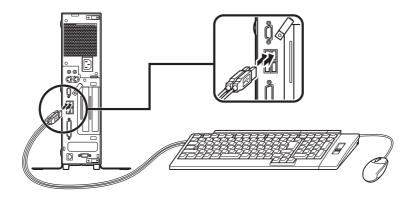

- ②USB 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボードに接続する


#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。

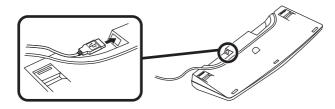


- ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する
  - ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

液晶ディスプレイの側面、または背面にあるUSBコネクタを使用して ください。

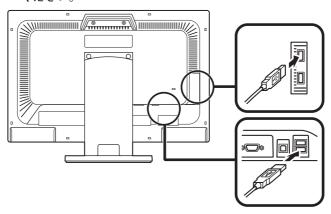

#### ■本体(背面)に接続する場合

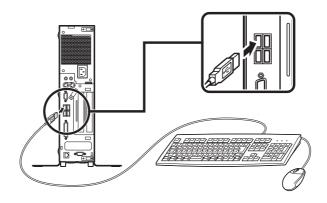


#### ■本体(前面)に接続する場合


USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USB コネクタに接続する

※USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立 ちます。

アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過 度の力がかかり、破損する場合があります。

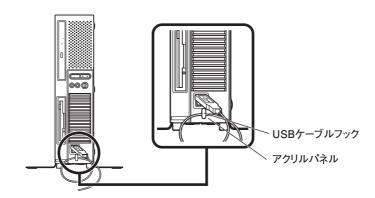

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する

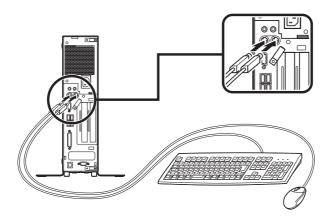

#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください(デジタル液晶ディスプレイは、GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合のみ接続できます)。

お使いのディスプレイにより、●または●のいずれかの方法で接続してください。

デュアルディスプレイ機能を使用する場合は、「アナログ液晶ディスプレイを接続する場合」をご覧になり、一台目のディスプレイを接続してください。二台目のディスプレイは必ずWindowsのセットアップを終了させてから「8 マニュアルの使用方法」までの作業を行い、「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の「5.液晶ディスプレイを二台接続して使用する」をご覧になり、接続してください。

#### **●** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合


ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

GeForce®GT 120を選択した場合は、①~⑤の順番に接続してください。

GeForce® GT 120を選択しない場合、③~⑤の順番に接続してください。

- ①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタ を、添付されているアナログケーブル(DualView用)のコネクタに接続する アナログケーブル (Dual View用) にある2つのコネクタの、1側から使用して ください。
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止め する
- ③GeForce® GT 120を選択した場合は、アナログケーブル(DualView用)の もう一方のコネクタを、アイコン(四)とコネクタの形状を確認し、本体の GeForce® GT 120のコネクタに接続する GeForce® GT 120を選択しない場合は、ディスプレイの背面につながって いるアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(IOI)とコネクタの形状 を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ④アナログケーブル(DualView用)、またはアナログRGBケーブルのコネクタ に付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ⑤本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で 接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続する ことをおすすめします。

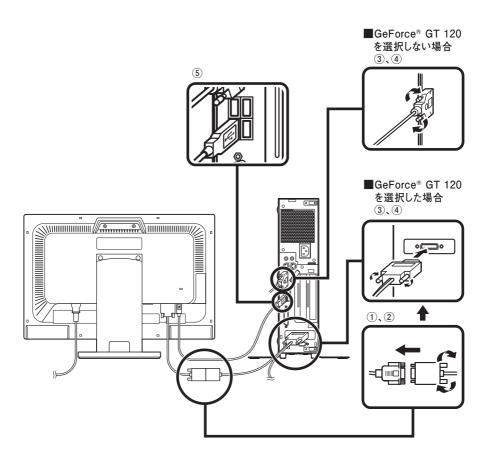


#### ②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン (回)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする
- ③本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で 接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続する ことをおすすめします。

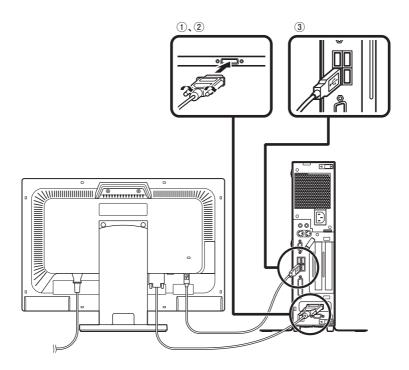

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。

●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む


ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ②本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

#### 一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

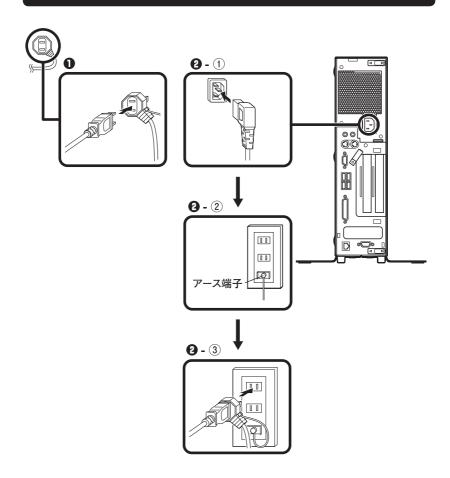

以上で「添付品の接続」は完了です。 p.46[6 Windowsのセットアップ]へ進んでください。

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライ ザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライ ザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、 必ず❶か❷のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセット する必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.29「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでくだ さい。

#### 

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など
  - を敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないよ うに注意してください。

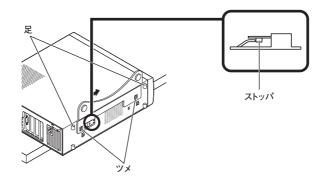


③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

#### 2 スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

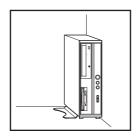

1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などに付けて使用してください。


#### 2. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、●~❸のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。


ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART4 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(<del>● ←</del>)に接続し、マウスのケーブルをキーボードの溝に固定する
    - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合

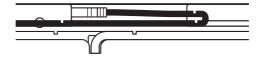


指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード外側の強化USBコネクタ( ( ) に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

#### ■マウスをキーボード左側に引き出す場合

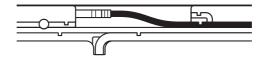

#### ②キーボードを本体のUSBコネクタに接続する


- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確 実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。

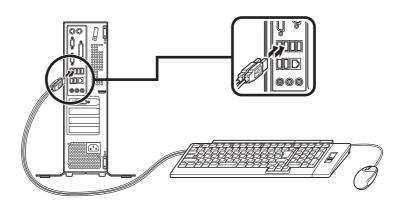

#### ② USB 109キーボードを接続する場合

①添付のマウスをキーボードに接続する

#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。

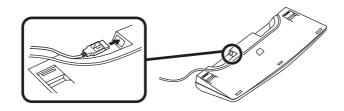


#### ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する


#### ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。


液晶ディスプレイの側面、または背面にあるUSBコネクタを使用して ください。

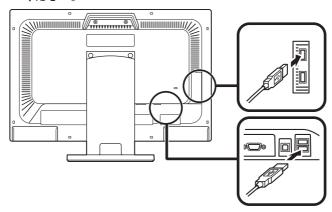

#### ■本体(背面)に接続する場合

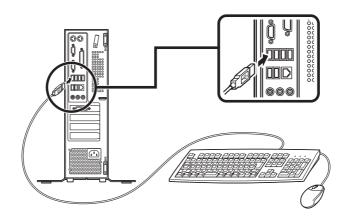


#### ■本体(前面)に接続する場合

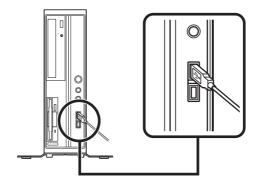

❸ テンキー付きPS/2小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する

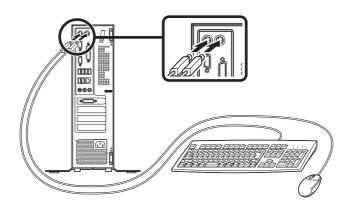

#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください(デジタル液晶ディスプレイは、GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合のみ接続できます)。

お使いのディスプレイにより、●または❷のいずれかの方法で接続してください。

#### **●** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合


ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-EA221WMe-C) がセットになった場合を 例に説明します。

GeForce® GT 120を選択した場合は、①~⑤の順番に接続してください。

GeForce®GT 120を選択しない場合、③~⑤の順番に接続してください。

- ①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタ を、添付されているアナログ変換ケーブルのコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止め する
- ③ GeForce<sup>®</sup> GT 120を選択した場合は、アナログ変換ケーブルのもう一方のコネクタを、アイコン(匹)とコネクタの形状を確認し、本体のGeForce<sup>®</sup> GT 120のコネクタに接続する GeForce<sup>®</sup> GT 120を選択しない場合は、ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(〇)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ④アナログ変換ケーブル、またはアナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ⑤本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続する ことをおすすめします。

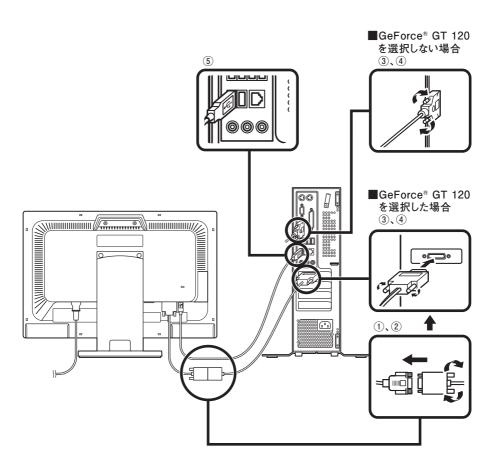


#### ❷ デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン (回)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する
- ② DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする
- ③本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で 接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続する ことをおすすめします。

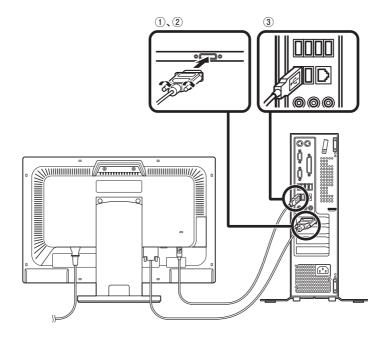

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。


**●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに** 差し込む

ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ⚠ 本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む
  - 度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

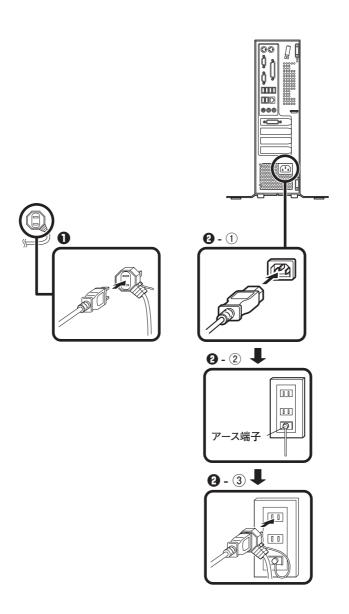

以上で「添付品の接続」は完了です。 p.46「6 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

#### タイプMC(コンパクトタワー型)の場合

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライ ザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライ ザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、 必ず❶か❷のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセット する必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.40「2.マウス、キーボードを接続する|へ進んでくだ さい。

#### 

- ①机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向 にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないよ うに注意してください。

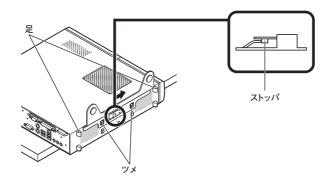

#### ③もう一方のスタビライザも②と同じ方法で取り付ける

#### ② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

#### 本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.38「①スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などに付けて使用してください。


お使いのキーボードにより、●~②のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難 やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』 の「PART5 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ■USB 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボードに接続する


#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。

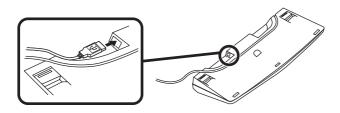


- ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する
  - ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。


液晶ディスプレイの側面、または背面にあるUSBコネクタを使用して ください。

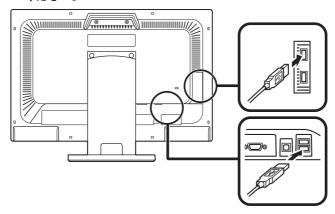

#### ■本体(背面)に接続する場合

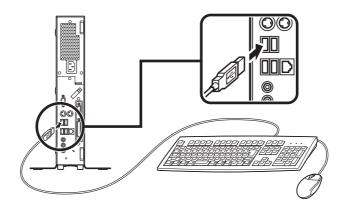


#### ■本体(前面)に接続する場合

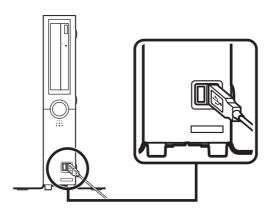

②テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場 合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続 する

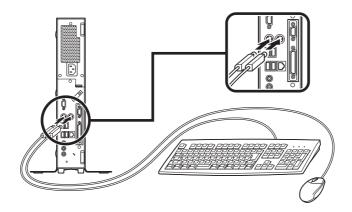


#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください(デジタルディスプレイを接続することはできません)。

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-EA221WMe-C) がセットになった場合を例に説明します。

- ●~3の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- ③本体と液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で接続する 液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することをおすすめします。

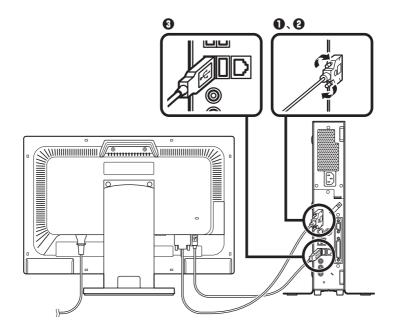

#### 4. アース線、電源コードを接続する

次のページのイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。

**●ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに** 差し込む


ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。

- ⚠ 本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

#### アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

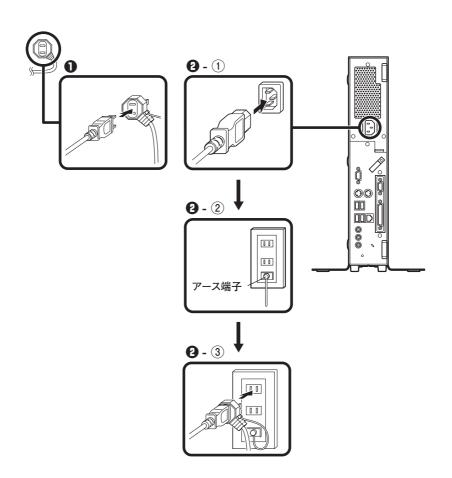

以上で「添付品の接続」は完了です。 次の[6 Windowsのセットアップ]へ進んでください。

## 6 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

#### <u>セットアップを</u>するときの注意

#### ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「5 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「6 Windowsのセットアップ」から「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

#### ・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

#### ・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

#### ・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.53「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

#### セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前(ユーザー名)を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

#### 電源を入れる

必ず

●

の順番に従って、正しく電源を入れてください。

#### ●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを 参照してください。

#### チェック!! \_


液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。 交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット 抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細 については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

#### 2本体の電源を入れる

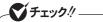


タイプMEの場合、工場出荷時の状態では、音量が最小になっていますので、内 蔵スピーカボリュームで音量を調整してください。

#### ■タイプMEの場合



#### ■タイプMAの場合

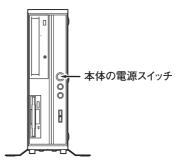

■ タイプMC(コンパクトタワー型)の 場合



#### <u>セットアップの作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の $\lceil 1$ . Windows Vistaのセットアップ」、またはp.51  $\lceil 2$ . Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

③「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字)を使用するとアプリケーションによっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作成することをおすすめします。

- ④「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する

- ⑥「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- 介 付でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する。
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK | ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ① ○ (「ロック | ボタン) の横にある をクリックし、表示されたメニューか ら「シャットダウン|をクリック 自動的に電源が切れます。
- **⊕**ディスプレイの電源を切る

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用しても Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セットアップ ディスク」を作成することをおすすめします(Windowsが正常に起動しないシステムを 「Windows Vista セットアップディスク | の機能により修復できる場合があります)。 「Windows Vista セットアップディスク | の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ 編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ ル解決Q&A | の 「トラブルの予防 | をご覧ください。

以上で「Windows Vistaのセットアップ」は完了です。 本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.54「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、雷源スイッチに絶対に手を触れ ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ |画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ | 画面が表示されたら、「次へ | ボタンをク リック
- ② 「使用許諾契約」画面を確認する ▼をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ・ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ①「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効に し、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」のいずれか を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ|ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 介「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合 は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボ タンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか? |画面が表示された場合 は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

- ・ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー 1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使 用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアッ プが必要です。
- ・また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字を使用するとアプリケーション によっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作 成することをおすすめします。
- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- ・
  「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ▲ 「電源を切る 」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ffディスプレイの雷源を切る

以上で「Windows XPのセットアップ」は完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.54「LANケーブルの接続」へ進んでください。

#### セットアップ中のトラブル対策

- ◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない
- ・電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む 電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

- ◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続 |へ進んでください。

#### 1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)を使用して本機を安全にネットワークに接続させるため に、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブルなどの接続を行ってください。

#### **●**ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし まう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨し ます。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール |機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール | について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポー ト |をご覧ください。

#### ② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー クに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、または Microsoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート | をご覧く ださい。

· Windows Vistaでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、 Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュー タにインストールできませんでした」と表示されることがあります。 その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名 を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

#### 参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると "Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエ ラーが表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・Windows XPをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

#### 「参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

#### ❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター TM 2009(以降、ウイルスバスター))が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターを購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

#### XE

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティセンター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル (別売) を接続する」へ進んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。


稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

タイプMEの方はこのページを、タイプMAの方はp.57を、タイプMC(コンパク トタワー型)の方はp.58をご覧ください。

#### ■タイプMEの場合

LAN (ローカルエリアネットワーク) に接続するときは、LANケーブル (別売) を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(上)に従って 接続する
- ② ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「LAN (ローカルエリアネットワーク) | をご覧 ください。

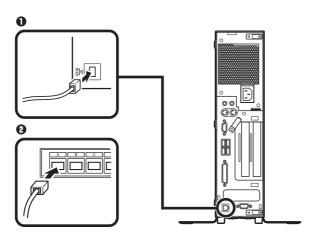


以上で「LANケーブルの接続」は完了です。 p.59[3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

#### ■タイプMAの場合

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(字)に従って 接続する
- ② ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、 本機の電源を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 |の「LAN(ローカルエリアネットワーク) |をご覧 ください。

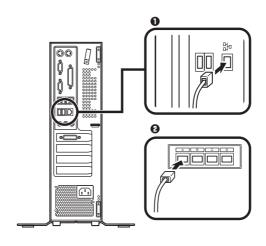


以上で「LANケーブルの接続」は完了です。 p.59[3. パターンファイルのアップデート]へ進んでください。

#### ■ タイプMC (コンパクトタワー型) の場合

LAN (ローカルエリアネットワーク) に接続するときは、LANケーブル (別売) を 使い、次の手順で接続します。

- ●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(品)に従って 接続する
- 2 ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源 を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 | の「LAN (ローカルエリアネットワーク) | をご覧 ください。

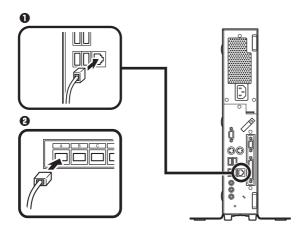

以上で「LANケーブルの接続|は完了です。 p.60「7 お客様登録 | へ進んでください。

#### 3. パターンファイルのアップデート

Windows VistaのタイプME (RAIDモデルを除く)、タイプMAでは、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは再セットアップ用DVD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前(Windowsのセットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「ALWAYSUA」フォルダの「Readme.pdf」をご覧ください。

以上で「パターンファイルのアップデート」は完了です。 次の「7 お客様登録」へ進んでください。

# 7 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC ビジネスPC(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

#### XE

- Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC ビジネスPC(お客様登録) |からでも、登録することができます。
- ・Windows Vistaでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの 「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPでは、Microsoft社へのユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」をご覧ください。

以上で「お客様登録」は完了です。

次の[8 マニュアルの使用方法|へ進んでください。

### 8

### マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

#### マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュアル | の使用方法については、p.62「電子マニュアルの使用方法 | をご覧ください。

#### ●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

#### ●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

#### ●ディスプレイのユーザーズマニュアル

#### ●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、またはOffice Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています(p.3 「2 型番を控える」をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みください。

#### ●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています  $(p.3 \lceil 2 \mod e + 2 \mod$ 

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

#### ●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

#### Microsoft関連製品の情報について —

次のWebサイト (Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

#### 電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVDドライブ、DVDスーパーマルチドライブ、またはブルーレイディスクドライブ(以降、BD/DVD/CDドライブ)に、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|をセットする
- ②<Windows Vistaの場合> 「スタート | ボタン→「コンピュータ | をクリック

<Windows XPの場合> 「エクスプローラ」、または「マイ コンピュータ」を開く

- ❸ BD/DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリック

#### PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「Adobe Reader | をご覧ください。

#### XE

- ・必要に応じて「\_manual」フォルダをハードディスクにコピーしてご利用ください。その際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECの「ビジネスPC」サイトでは、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化 し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://www.nec.co.jp/bpc/

ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードの製品マニュアルの「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.nec-dp.co.jp

以上で「マニュアルの使用方法」は完了です。 次の「9 使用する環境の設定と上手な使い方 |へ進んでください。

### 9

### 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### 1. 最新の情報を読む

#### 補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・ 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

#### 2. 再セットアップ用媒体の作成について

Windows Vistaモデルにはハードディスク内に再セットアップ用データを格納しています。

DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM|を作成することができます。

再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ずService Packの変更、Roxio Creator LJB のアップデート前、およびStandby Rescue Multi(タイプMEのみ)のインストール前に行ってください。

ハードディスクの故障や再セットアップ用データを消去した場合、再セットアップ用データを使用した再セットアップができなくなります。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをおすすめします。

再セットアップ用媒体の作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ 編』をご覧ください。

#### 3. Windows Vista SP1について

Windows Vistaには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1)がインストールされています。

本機では、Windows Vista SP1を削除することはできません。

#### 4. Windows XP Service Packについて

Windows XPにはService Pack 3がインストールされています。

お使いのモデルにより、Service Packを削除することはできますが、Service Packを削除した場合、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで修 正されていた問題が発生する可能性があります。また、Service Pack、および Windows XP 修正プログラムで追加されていた機能が使用できなくなります ので、Service Packの削除には十分ご注意ください。削除方法の詳細について は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「「Service Pack について をご覧ください。

#### 5. 液晶ディスプレイを二台接続して使用する

#### デュアルディスプレイ機能について

タイプMEでGeForce®GT 120を選択した場合、アナログ液晶ディスプレイ を二台接続して使用することができます。電源が入っている場合は、電源を切 り、「5 添付品の接続」の「3.ディスプレイを接続する」の「●アナログ液晶ディ スプレイを接続する場合 | をご覧になり、一台目のディスプレイと同様の手順 で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ機能の 設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部 |の「ディスプレイ |の「デュアルディスプレイ機能を使う |を ご覧ください。

#### 6. 液晶ディスプレイの調整

#### 液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦じま状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイ の調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプ レイを調整してください。

- ■液晶ディスプレイ(LCD73VXM-V、LCD93VXM-V、LCD194WXM-V、LCD-EA221WMe-C)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合
  - 画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。
- ■アナログ液晶ディスプレイ(LCD52VM-V)、または液晶ディスプレイ (LCD73VXM-V、LCD93VXM-V、LCD194WXM-V、LCD-EA221WMe-C) を アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、 ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

#### 7. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、ハードディスクが盗難にあってもデータの漏えいを防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

#### 8. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理 |の「ハードディスクのメンテナンス |をご覧ください。

#### FlyFolder

データファイルをオンラインストレージやファイルサーバ、外部記憶媒体などに自動的にバックアップすることができます。

FlyFolderはWindows Vista Businessでのみ使用できます。詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「FlyFolder¥manual」フォルダの「FlyFolder User's Manual.pdf | をご覧ください。

#### 1 Intel® Matrix Storage Console

Intel® Matrix Storage Consoleは、RAIDシステムを管理するユーティリティです。RAIDシステムのすべての操作ステータスを監視できます。データの変更や保存の際に、搭載した2台のハードディスクにリアルタイムでデータの書き換えを実行し、データを二重化して保存します。万一1台目のハードディスクでディスククラッシュなどのハードウェア障害が発生しても、もう一方のハードディスクで継続動作できます。

なお、Intel® Matrix Storage Consoleは、RAIDモデルのみ使用できます。

Intel® Matrix Storage Consoleは、p.10 2-❸の「増設ハードディスクオプション」で「ミラーリング Serial ATA RAID」を選択した場合のみ使用できます。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスク (RAIDモデルの場合)」、および「Mate/Mate J 電子マニュアル |の「「Intel® Matrix Storage Console |について |をご覧ください。

#### Roxio BackOnTrack LE

Roxio BackOnTrack LEは、BD-Rなどの対応している媒体にシステムを含めたハードディスク全体をバックアップすることができます。万一システムが起動しなくなった場合も、比較的短時間でバックアップ時の環境に復元し、システムを復旧させることができます。

Roxio BackOnTrack LEは、タイプMEのWindows Vista Businessでブルー レイディスクドライブを選択した場合のみ使用できます。詳しくは、『活用ガ イド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「Roxio BackOnTrack LE をご覧ください。

#### A Standby Rescue Multi

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクの内容を、もう一方の ハードディスクにバックアップできます。

バックアップをとることにより、運用中のハードディスクに障害が起きたと きに、バックアップのハードディスクからシステムを起動し、バックアップし た時点の環境に戻すことができます。

Standby Rescue Multiは、p.10 2-3の「増設ハードディスクオプション」で 「Standby Rescue Multi」を選択した場合のみ添付されます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「Standby Rescue Multi」をご覧ください。

#### 9. セキュリティの設定

#### **1** セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと フォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用できます。 本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリ ティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生 成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号キーを持つため、ハードディスクを取り外 して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J 電子マニュアル |の「セキュリティチップ ユーティリ ティマニュアル |をご覧ください。

なお、セキュリティチップ ユーティリティは、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。

#### NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへ のアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動 的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM|の「NASCA| フォルダの「NASCA User's Guide.pdf |をご覧ください。

なお、NASCAはタイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルのみ使用できます。また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。

#### ❸暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows Vista Business、Windows XPでは、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加 | の「ハードディスク暗号化ユーティリティ | をご覧ください。

#### 4 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力の代わりに、指紋センサを使って指紋による認証を行うシステムです。

この機能は、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択した場合のみ使用でき、本機ではNASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

#### FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンや スクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

なお、FeliCaカード認証機能\*は、タイプME、タイプMAのWindows Vista Businessモデル、Windows XP Professionalモデルで「FeliCaポート(外付け)」を選択した場合のみ使用できます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマニュアル』は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f\_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

\*Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

#### ユーザーアカウント制御

Windows Vistaでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作している ときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソ フトウェア によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が 行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によ るものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御 | 画面が表示された場合は、表示された内容をよ く確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求め られる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート | の 「セキュリティとメンテナンス」の 「ユーザー アカウント制御|をご覧ください。

#### 10. 上手な使い方

#### **1** トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方 /切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。トラブルの 予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A |の「ト ラブルの予防 をご覧ください。

#### ♠ 本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的に お手入れすることをおすすめします。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編 | の「PART9 付録 | の「お手入れについて | をご覧ください。

# 10 付録 機能一覧

#### 仕様一覧

#### 1.タイプME

型名*1				MY28F/E-7 MJ28F/E-7	MY33A/E-7 MJ33A/E-7	MY31A/E-7 MJ31A/E-7	
CPU				インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9550s	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500	
	クロック	<b>周波数</b>		2.83GHz	3.33GHz	3.16GHz	
	キャッシュメモリ 1次		1次	インストラクション用 32KB×4/データ用 32KB×4	/データ用		
	2次		6MB×2	6MB			
システムバス				1,333MHz(メモリバス:1,066MHz)			
チップセット				インテル® Q45 Express チップセット			
セキュリティ	ィチップ* <sup>2</sup>			TPM v1.2準拠			
最大メモリ(	メインメモ	IJ)		4GB [DIMMスロット×2]* <sup>28</sup>			
表示機能	グラフィ	ックアクセラレータ		インテル® GMA 4500(チップセットに内蔵)			
		ビデオRAM		最大262 ~ 1,422MB(Windows Vista®の場合)*7、 最大256MB(Windows® XPの場合)			
表示色(解		<b>7</b> 像度)* <sup>29</sup>		最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット <wsxga+>*4*9,1,600×1,200 ドット<uxga>*4、1,440×900ドット<wxga+>*4、1,280×1,024ドット <sxga>*4、1,024×768ドット<xga>,800×600ドット<svga>)</svga></xga></sxga></wxga+></uxga></wsxga+>			
サウンド機能		音源/サウンド機能		インテル <sup>®</sup> High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* <sup>44</sup> 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャ ンセル* <sup>36</sup> 、ビームフォーミング* <sup>37</sup> )			
		スピーカ/スピーカ 定格出力		アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵/1W*5			
		サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT5.0対応			
インターフェ	インターフェイス		B2.0*8)	6(本体前面×2、本体背面×4) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付き USB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]			
		シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
		パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			
		ディス プレイ	アナログ RGB	アナログRGB セパレート D-sub15ピン×1*46	言号出力(75Ωアナログイン	/ターフェイス)、ミニ	
			DVI	_*46*47			
		PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]			
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
		サウンド 関連	マイク 入力	ステレオミニジャック×1* (マイク入力インピーダンス 時は5mVrms)、バイアス電	ス20kΩ、入力レベル100m	Vrms(マイクブースト有効	
			ライン 入力	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス20k)	Ω、入力レベル1 Vrms)		
			ヘッド フォン 出力	ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピ- 32Ω)	-ダンス 16Ω-100Ω「推奨	32Ω」、出力電力 5mW/	
			ライン 出力	ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)			
		内蔵3.5型 [空き]	2ベイ	2スロット(標準HDDで1スロット占有済) [1]* <sup>23</sup>			

型名*1		MY28F/E-7 MJ28F/E-7	MY33A/E-7 MJ33A/E-7	MY31A/E-7 MJ31A/E-7	
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット(ハーフ*11)[1]			
	PCI Express x 1 スロット[空き]	1スロット(ハーフ*11)[1]			
	PCI Express x16 スロット[空き]	1スロット(Low Profile * 12) (NVIDIA® GeForce® GT 120または デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済) [1]			
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)			
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成 ※Windows Vista® E	(時* <sup>22</sup> ) Businessの測定値	約37W(最大約177W)	約36W(最大約176W)	約36W(最大約175W)	
消費電力*13(最大構成 ※Windows® XP Pro		約37W(最大約175W)	約36W(最大約173W)	約36W(最大約172W)	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成 ※Windows Vista® E		約38VA(最大約181VA)	約37VA(最大約180VA)	約37VA(最大約179VA)	
皮相電力*13(最大構成 ※Windows® XP Pro		約38VA(最大約179VA)	約37VA(最大約177VA)	約37VA(最大約176VA)	
エネルギー消費効率(2 率)* <sup>14</sup>	2007年度省工ネ達成	j区分 0.00020(AAA)	j区分 0.00040(AAA)		
Windows Vista® E	Businessの測定値				
エネルギー消費効率(2 率)* <sup>14</sup>		j区分 0.00020(AAA)	j区分 0.00040(AAA)		
※Windows® XP Pro	ofessionalの測定値				
電波障害対策		VCCI ClassB			
外形寸法(本体)		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含ます)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16			
質量(本体)*15		約8.5kg			
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS *17*18		Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP3)			
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			

プロック周波数   30 Hz   2600Hz   1800Hz   1800Mhz   18	型名*1				MY30A/E-7 MJ30A/E-7	MY26L/E-7 MJ26L/E-7	MY18X/E-7 MJ18X/E-7	
キャッシュ   1次	CPU				インテル® Core™2 Duo	インテル® Pentium® プ	インテル® Celeron® プロ	
キャッシュ   1次	キャッシュ 1次		クロック問	波数	3GHz	2.60GHz	1.80GHz	
図次				インストラクション用32k	(B×2/データ用32KB×2	インストラクション用 32KB/データ用32KB		
1,333MHz(メモリバス   1,00MHz(メモリバス   800MHz(メモリバス   800MHz   75				2次	6MB	2MB		
### 27	システムバス	Z.		120	1,333MHz(メモリバス:	800MHz(メモリバス:	800MHz(メモリバス:	
世界・メチリン・メージ	チップセット	_				,		
表示機能 グラフィックアクセラレータ インテル® GMA 4500(チップセットに内蔵) 世ズ7RAM 最大265(MB(Windows* VPの場合)) 表示色(解像質)**29 最大1,677万を1,422MB(Windows Vista**の場合)**7、最大265(MB(Windows* VPの場合)) 表示色(解像質)**29 最大265(MB(Windows* VPの場合)) 表示色(解像質)**29 最大265(MB(Windows* VPの場合)) を表示色(解像質)**29 最大265(MB(Windows* VPの場合)) を表示色(解像質)**29 また。								
表示機能								
世方オRAM				51,-2				
表示色(解像度)************************************	2000000				最大262 ~ 1,422MB(Windows Vista®の場合)*7、			
特別		表示色(解	 解像度)* <sup>29</sup>		最大1,677万色* <sup>3</sup> (1,680×1,050ドット <wsxga+>*<sup>4</sup>*<sup>9</sup>、1,600×1,200 ドット<uxga>*<sup>4</sup>、1,440×900ドット<wxga+>*<sup>4</sup>、1,280×1,024ドット</wxga+></uxga></wsxga+>			
スピーカ/スピーカ アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵/1W*5 定格出力 サウンドチップ RealTek社製 ALC262搭載 1000BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-TX/	サウンド機能	<u> </u>	音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* <sup>44</sup> 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャ			
近の日本SE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-TX/								
T/100BASE-TW/ 10BASE-T Remote Power On機能標準装備			サウンドョ	チップ	RealTek社製 ALC262搭載			
UiSiB接続キーボード選択時、1ボートをキーボードで占有済。指紋センサ機能をUSB小型キーボード選択時、2ボートをキーボードで占有済。  指紋センサ機能をUSB小型キーボード選択時、2ボートをキーボードで占有済。  シリアル   RS-232C D-sub9ピンメ 1、最高 115.2kbps対応   セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1   アナログ   アンメ   アナログ   アンメ   アナログ   アンメ   アナログ   アンメ   アナログ   アンメ   アナログ   アンメ   アナン   アンメ   アナン   アンメ   アナン   アンメ   アナン   アンメ   アナン   アンメ   アン   アン   アン   アン   アン   アン	通信機能		LAN		T/100BASE-TX/ 10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、			
パラレル	インターフェイス		USB(USB2.0*8)		[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付			
ディス フレイ RGB フレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニ D-sub 15ピン×1 *46			シリアル					
PS/2   R/S			パラレル					
PS/2   RGB   D-sub15ピン×1*48   DVI					アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニ			
PS/2   通信関連			プレイ		D-sub15ピン×1*46			
通信関連			PS/2		ミニDINGピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]			
サウンド 関連								
ライン入力 ステレオミニジャック×1 (スカレベル1Vrms)			サウンド	マイク入力	ステレオミニジャック×1: (マイク入力インピーダン)	ス20kΩ、入力レベル100m	Vrms(マイクブースト有効	
公成へッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω[推奨32Ω]、出力電力 5mW/3				ライン入力	ステレオミニジャック×1			
(出力インビーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)				ン出力	(対応ヘッドフォンインピー	ダンス 16Ω-100Ω「推奨32	2Ω」、出力電力 5mW/32Ω)	
PCIスロット[空き]   1スロット(ハーフ*11)[1]   PCI Express x16					(出力インピーダンス22k(	kΩ、出力レベル 1Vrms)		
PCI Express x1	-							
スロット[空き]	拡張スロット	-			1 1 1 1			
スロット[空き]			スロット[空き]					
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値 消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値  皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値  皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® Vista® Businessの測定値  皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値  を相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値  を相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値  エネルギー消費効率(2007年度省エネ連成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値  「正文ルギー消費効率(2007年度省エネ連成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値					デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済)			
<ul> <li>※Windows Vista® Businessの測定値</li> <li>消費電力*13(最大構成時*22)</li> <li>※Windows® XP Professionalの測定値</li> <li>皮相電力*13(最大構成時*22)</li> <li>※Windows Vista® Businessの測定値</li> <li>皮相電力*13(最大構成時*22)</li> <li>※Windows® XP Professionalの測定値</li> <li>お35VA(最大約170VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約16VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA</li></ul>					AC100V±10%,50/60	Hz(入力波形は正弦波のみな	をサポート)	
<ul> <li>※Windows® XP Professionalの測定値 皮相電力*13(最大構成時*22)</li> <li>※Windows Vista® Businessの測定値</li> <li>約35VA(最大約170VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約177VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約39VA(最大約165VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約39VA(最大約165VA)</li> <li>約35VA(最大約175VA)</li> <li>約39VA(最大約165VA)</li> <li>約39VA(最大約165VA</li></ul>	消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値			測定値	約34W(最大約166W)	約34W(最大約173W)	約38W(最大約162W)	
※Windows Vista® Businessの測定値 皮相電力*13(最大構成時*22) ※Windows® XP Professionalの測定値 エネルギー消費効率(2007年度省工を選求)*14 ※Windows Vista® Businessの測定値	※Windows® XP Professionalの測定値			)測定値	約34W(最大約163W)	約34W(最大約171W)	約38W(最大約160W)	
※Windows® XP Professionalの測定値 エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値 III III III III III III III III III II	※Windows Vista® Businessの測定値			測定値	約35VA(最大約170VA)	約35VA(最大約177VA)	約39VA(最大約166VA)	
※Windows Vista® Businessの測定値	※Windows® XP Professionalの測定値					約35VA(最大約175VA)	約39VA(最大約165VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14   i区分 0.00040(AAA)     i区分 0.00050(AAA)   i区分 0.0015(AA)	※Windows Vista® Businessの測定値				j区分 0.00040(AAA)	j区分 0.00050(AAA)	j区分 0.0015(AA)	
※Windows® XP Professionalの測定値					j区分 0.00040(AAA)	j区分 0.00050(AAA)	j区分 0.0015(AA)	

型名*1	MY30A/E-7 MJ30A/E-7	MY26L/E-7 MJ26L/E-7	MY18X/E-7 MJ18X/E-7	
	WIOGOA/ E-7	IVIOLOL/L-7	IVIO TOXY E-7	
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(本体)	88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16		ず)、 ジ)* <sup>16</sup>	
質量(本体)*15	約8.5kg			
温湿度条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS *17*18 Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)		1),		
主な添付品	サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書他			

- \* 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- \* 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- \* 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- \* 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- \* 5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- \* 7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。また、本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \* 9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、 縦型表示ができるピボット機能をご利用できます。
- \* 11: 搭載可能なボードサイズは、106(W)×176(D)mm以内となります。
- \* 12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \* 13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 80GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PS/2 109 キーボード、PS/2マウス(ボール)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 80GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。NECの「ビジネスPC」サイト(http://www.nec.co.jp/bpc/)のビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードのモジュール・ドライバの「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」「に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アブリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- \* 23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- \* 46: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 120を選択した場合はボード 搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)にボード添付のGeForce® GT 120用アナログティスプレイケーブルを使 用し、ミロ-sub15ピン×2の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。デジタル ディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)との同時使用は未サボートです。
- \* 47: セレクションメニューにてデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、デジタルフラットパネル信号出力(TMDS)(DVI-D24ピン×1)とI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)の構成となります(同時使用は未サポートです)。

型名*1		MY28F/E-7 MY31A/E-7 MY26L/E-7
空石・・		MJ28F/E-7 MJ31A/E-7 MJ26L/E-7
		MY33A/E-7 MY30A/E-7 MY18X/E-7 MJ33A/E-7 MJ30A/E-7 MJ18X/E-7
L エセットアップ田	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista®
再セットアップ用 データ* <sup>52</sup>		インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windows Vista®インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )&再セットアップ用DVD-ROM添付* <sup>54</sup>
グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)* <sup>77</sup>
	ビデオ RAM	最大262 ~ 1,422MB(Windows Vista®の場合)*85、 最大256MB(Windows® XPの場合)
	グラフィックアクセラ レータ	NVIDIA® GeForce® GT 120 (PCI Express x16)
	ビデオ RAM	最大759 ~ 1,919MB(Windows Vista®の場合)*85*89、 最大1,024MB(Windows® XPの場合)*90
メモリ*55	1GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500*56, 1,024MB DIMM×1
, , ,	2GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500* <sup>56</sup> , 1,024MB DIMM×2* <sup>57</sup>
	2GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500*56, 2,048MB DIMM×1
	4GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500*56, 2,048MB DIMM×2*57
FDD	1400	3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80
HDD	80GB	
НОО		約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	500GB	約500GB* <sup>58</sup> 、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応
	80GB×2*59	約80GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	160GB×2*59	約160GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	500GB×2*59	約500GB*58×2、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能
ミラーリング(RAID	1)	対応  インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー
BD/DVD/CD	DVD-ROM(薄型)*105	コンテルーマトランス・ストレージ・ナップノロシー CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:
ドライブ*100*101	BVB No.W(AE)	最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速 <sup>*109</sup> 、DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速* <sup>112</sup>
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) *102*103*105	CD-ROM読み込か最大24倍速、CD-R読み込か・最大24倍速、CD-R書き込か最大24倍速、CD-R側きき換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-ROM読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み・最大4倍速*、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大4倍速、DVD-RAM読み込み・最大5倍速*112
	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) *102*103*105	CD-ROM読み込か:最大24倍速、CD-R読み込か:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込か:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)請求込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*10®、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速*10®、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速*10®、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速*100、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速*111、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大6倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*112*113
USBメモリ	ブルーレイディスク ドライブ(薄型) *102*103*104*105*106	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM 誘み込み:最大8倍速、DVD-R(1層) 読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層) 読み込み:最大6倍速、BVD-R(1層) 読み込み:最大6倍速、BVD-R(1層) 読み込み:最大6倍速、100, DVD-R(2層) 読み込み:最大6倍速、100, DVD-R(2層) 読み込み:最大6倍速、DVD-R(1層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大6倍速、DVD-RM書も換え:最大86速、DVD-RM書も換え:最大86速、DVD-RM書も換え:最大86速、DVD-RM語み込み:最大5倍速*112*113、BD-ROM読み込み:最大4倍速*114、BD-R(2層) 読み込み:最大6倍速、BVD-RAM語。BD-R(2層) 読み込み:最大6倍速*114、BD-R(2層) 読み込み:最大2倍速*114、BD-R(2層) 読み込み:最大2倍速*114、BD-R(2層) 読み込み:最大2倍速*115、BD-RE(2層) 読み込み:最大2倍速*115、BD-RE(2層) 読み込み:最大2倍速*15、BD-RE(2層) 読み2日をは**15、BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み2日をは**15。BD-RE(2層) 読み3日をは**15。BD-RE(2層) 書き換え3日をは**15。BD-RE(2層) またり2日をは**15。BD-RE(2層) 書き換え3日をは**15。BD-RE(2層) またり2日をは**15。BD-RE(2層) 書き換え3日をは**15。BD-RE(2層) またり2日をは**15。BD-RE(2層) またり2日をは**15をは**15をは**15をは**16年
セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。
	. S.IOU/I	Telical インリングのことを終われることを表示しています。 のSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカード による認証が可能。

型名*1		MY28F/E-7 MY31A/E-7 MY26L/E-7 MJ28F/E-7 MJ31A/E-7 MY26L/E-7 MY33A/E-7 MY30A/E-7 MY18X/E-7 MJ33A/E-7 MJ30A/E-7 MJ18X/E-7
キーボード・マウス	PS/2 109キーボー ド & PS/2マウス (ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応/(ス/パラード)、ブ(2ポート) * <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法::472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式* * <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付
		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)* <sup>75*91</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- \* 54: 再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 56: MY26L/E-7、MY18X/E-7、MJ26L/E-7およびMJ18X/E-7ではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。
- \* 59: セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
- 74: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \* 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途で用意ください。
- \* 77: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- \* 80: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- \* 85: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。バソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。 また、本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリ の容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- \* 89: ビデオRAMのうち512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
- \* 90: うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリから0~512MBの領域を動的に使用します。
- \* 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- \* 92: ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \* 95: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)」が添付されます。
- \* 100: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 102: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- \* 103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 104: ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \* 105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \* 106: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)」が添付されます。
- \* 108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- \* 111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

- \* 112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \* 113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \* 114: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- \* 115: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには 対応していません。

型名*1			MY33A/A-7 MJ33A/A-7	MY30A/A-7 MJ30A/A-7	MY29R/A-7 MJ29R/A-7	MY26L/A-7 MJ26L/A-7	MY18X/A-7 MJ18X/A-7	
CPU			インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プ ロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロ セッサー 430	
	クロック周		3.33GHz	3GHz	2.93GHz	2.60GHz	1.80GHz	
	キャッシュ メモリ	1次	インストラクシ	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 クショ 32KE 用32I				
		2次	6MB		ЗМВ	2MB	512KB	
システムバス			1,333MHz(メ 1,066MHz)	1,066MHz)   (メモリバス:  (メモリバス:  (メモ			800MHz (メモリバス: 800MHz)	
チップセット			インテル® G43 Express チップセット					
セキュリティチップ	プ* <sup>2</sup>		TPM v1.2準拠					
最大メモリ(メイン			4GB [DIMMス	ロット×4]* <sup>28</sup>				
表示機能 グラフ	フィックアクセ	ラレータ		X4500(チップ				
	ビデオRA	М	最大256MB(V	122MB(Windo Vindows® XPの	場合)			
表示的	色(解像度)*29		ドット <uxga< td=""><td>*<sup>3</sup>(1,680×1,0 &gt;*<sup>4</sup>、1,440×9( ,024×768ドッ</td><td>OOドット<wxg< td=""><td>6A+&gt;*4,1,280</td><td>×1,024ドット</td></wxg<></td></uxga<>	* <sup>3</sup> (1,680×1,0 >* <sup>4</sup> 、1,440×9( ,024×768ドッ	OOドット <wxg< td=""><td>6A+&gt;*4,1,280</td><td>×1,024ドット</td></wxg<>	6A+>*4,1,280	×1,024ドット	
サウンド機能	音源/サウ	ンド機能	PCM同時録音再	n Definition Aud 手生機能、MIDI再 ムフォーミング*	生機能)、マイク機			
	スピーカ/ 定格出力	スピーカ	_*6					
	サウンドヲ	チップ	RealTek社製 ALC262搭載					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備					
インターフェイス	USB(US	B2.0*8)	8(本体前面×2、本体背面×6) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付き USB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
	シリアル		RS-232C D-si	ub9ピン×1、最i	高115.2kbps対	応		
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1					
	ディスプ レイ	アナログ RGB	アナログRGB セバレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニ D-sub15ピン×1*46 = *48*47					
	PS/2	DVI	- **40** 4/ ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有 済]					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド	マイク	ステレオミニジ					
	関連	えカー	(マイク入力インピーダンス64kΩ、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V)					
		ライン 入力	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス64kΩ、入力レベル1Vrms)					
		ヘッド フォン 出力	ライン出力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」* <sup>45</sup> )					
		ライン	ステレオミニジ	ャック×1	ы , «П. 1\/	)		
ベイ	内蔵3.5型 [空き]	出力  ベイ	(出力インビーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms) 1スロット(標準HDDで占有済) [0]					
		/[空井]	   1スロット(FDDまたは専用カバーで占有済) [0]					
3.5型ベイ[空き] 5型ベイ[空き]		1スロット(DVD/CDドライブで占有済) [0]						
拡張スロット	PCIスロッ							
Mask Clore POIA Lore Poi		2スロット(Low Profile*12×2) [2] 1スロット(Low Profile*12) [1]						
	PCI Expre スロット[	ess x16	1スロット(Low Profile*12) (NVIDIA® GeForce® GT 120または  デジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済)   [1]					
電源			AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)					
消費電力* <sup>13</sup> (最大 ※Windows Vista		測定値	約32W(最大				約36W(最大	

型名*1	MY33A/A-7 MJ33A/A-7	MY30A/A-7 MJ30A/A-7	MY29R/A-7 MJ29R/A-7	MY26L/A-7 MJ26L/A-7	MY18X/A-7 MJ18X/A-7
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値	約30W(最大 約191W)	約29W(最大 約175W)	約29W(最大 約182W)	約28W(最大 約154W)	約36W(最大 約154W)
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値	約35VA(最大 約195VA)	約33VA(最大 約182VA)	約33VA(最大 約186VA)	約32VA(最大 約160VA)	約39VA(最大 約161VA)
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値	約31VA(最大 約197VA)	約30VA(最大 約181VA)	約30VA(最大 約188VA)	約29VA(最大 約159VA)	約39VA(最大 約158VA)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows Vista® Businessの測定値	j区分 0.00036 (AAA)	j区分 0.00038 (AAA)	j区分 0.00039 (AAA)	j区分 0.00043 (AAA)	j区分 0.0014 (AA)
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14 ※Windows® XP Professionalの測定値	j区分 0.00032 (AAA)	j区分 0.00034 (AAA)	j区分 0.00035 (AAA)	j区分 0.00039 (AAA)	j区分 0.0014 (AA)
電波障害対策	VCCI ClassB				
外形寸法(本体)	98(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含ます)、 220(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含む)* <sup>16</sup>				
質量(本体)*15	約8.9kg				
温湿度条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS *17*18	Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1), Windows® XP Professional(SP3)				
主な添付品	サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アブリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- 7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。ま た、本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの 容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- 9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、 縦型表示ができるピボット機能をご利用できます。
- \* 12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \* 13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、 PS/2マウス(ボール)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックア クセラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っている ものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSと Service Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。NECの「ビジネスPC」サイト(http://www.nec.co.jp/ bpc/)のビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードのモジュール・ドライバの「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」 に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用 できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みくだ さい」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \*37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \* 45: 周波数特性や、出力電力を保証するものではありません。

- \* 46: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 120を選択した場合は DVI-129ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを 使用します(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)との同時使用は未サポー トです。
- \* 47: セレクションメニューにてデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、デジタルフラット パネル信号出力(TMDS)(DVI-D24ピン×1)とI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1) の構成となります(同時使用は未サポートです)。

# **◆セレクションメニュー\*51**

エルカ * 1			MAYOO A /A 7 MA 100 D /A 7
型名* 1			MY33A/A-7 MJ29R/A-7 MJ33A/A-7 MY26L/A-7 MY30A/A-7 MJ26L/A-7 MJ30A/A-7 MY18X/A-7 MY29R/A-7 MJ18X/A-7
再セットアップ用 データ *52	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )
*52	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87)&再セットアップ用DVD-ROM添付*54
グラフィック系ボード	ディスプレイ	用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)* <sup>77</sup>
		ビデオ RAM	最大270 ~ 1,422MB(Windows Vista®の場合)* <sup>85</sup> 、 最大256MB(Windows® XPの場合)
	グラフィック レータ	7アクセラ 	NVIDIA® GeForce® GT 120 (PCI Express x16)
		ビデオ RAM	最大767 ~ 1,919MB(Windows Vista®の場合)* <sup>85*89</sup> 、 最大1,024MB(Windows® XPの場合)* <sup>90</sup>
メモリ*55	1GB		DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×1
	2GB		DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×2*57
	4GB		DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×4*57
FDD			3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応* <sup>80</sup>
HDD	80GB		約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	160GB		約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	500GB		約500GB*58、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応
BD/DVD/CD ドライブ*100*101	DVD-ROM*105*107  CD-R/RW with DVD-ROM *102*103*105*107  DVDスーパーマルチドライブ *102*103*105*107		CD-ROM読み込み・最大40倍速、CD-R読み込み・最大40倍速、CD-RW読み込み・ 最大40倍速、DVD-ROM読み込み・最大16倍速、DVD-Video読み込み・最大8倍速、DVD-R(1 層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(2 層)読み込み・最大8倍速* <sup>105</sup> 、 DVD+R(1 層)読み込み・最大8倍速、DVD+R(2 層)読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RW読み込み・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最大5倍速* <sup>112</sup>
			(CD-ROM読み込み・最大40倍速、CD-R読み込み・最大40倍速、CD-R書き込み・最大40倍速、CD-RW請み込み・最大40倍速、CD-RW書き換え・最大10倍速、DVD-ROM読み込み・最大16倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み・最大8倍速、DVD-RW開かる
			CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW読み込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-R(1層) 所のM読み込み:最大16倍速、DVD-R(1層) 書き込み:最大16倍速・DVD-R(1層) 書き込み:最大16倍速・DVD-R(2層) 書き込み:最大16倍速・DVD-R(2層) 書き込み:最大16倍速・DVD-R(2層) 書き込み:最大8倍速*110、DVD+R(1層) 読み込み:最大10倍速、DVD-R(2層) 書き込み:最大8倍速*110、DVD+R(1層) 読み込み:最大10倍速、DVD-R(1層) 書き込み:最大16倍速、DVD-RW書誘み込み:最大8倍速*DVD-RW書き換え:最大6倍速*111、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大12倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大12倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大12倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大12倍速*112
USBメモリ			512MB(USB2.0対応)
セキュリティ機能	FeliCaポー	<b>\</b> *74	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。 OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
キーボード・マウス	ード・マウス PS/2 109キーボー ド & PS/2マウス (ボール)		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	テンキー付き 型キーボート マウス(ボー	* & PS/2	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、 質量約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	USB 1094 & USBマウ ンサー)		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスバワードハブ(2ボート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量約1.2kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付
	指紋センサ機 USB小型キー & USBマウン サー)	·ボード* <sup>74</sup>	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードバブ(2ポート) * <sup>75 * 91</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホイール付き)添付

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。

- \* 53: HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要 です。
- \* 54: 再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライ ブが必要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 56: MY26L/A-7、MY18X/A-7、MJ26L/A-7およびMJ18X/A-7ではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動 作します。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約 6GBを再セットアップ領域として使用しています。
- 74: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- 77: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能 を使用します。
- 80: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- 85: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。 また、本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリ の容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- 87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わら ず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- \* 89: ビデオRAMのうち512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
- 90: うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メイン メモリから0~512MBの領域を動的に使用します。
- \* 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- \* 100: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 102: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- \* 103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \* 107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。
- \* 108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \* 111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB) はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カート リッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式で ディスクを取り出して使用してください。

# 3.タイプMC(コンパクトタワー型)

型名*1 CPU	1   次   2次   2次   2   2   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4	インテル® Ci プロセッサー 2.93GHz インストラク 3MB 1,066MHz ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128~ 最大128~ 最大16777	Dre™2 Duo E7500 ション用32k (メモリバ ) Force® 710 コスロット×2 に内蔵 1,535MB(W	インテル® Pc プロセッサー 2.60GHz B×2/データ 2MB 800MHz(メ 0/NVIDIA nF 1*28	entium® - E5300 用32KB×2						
システムバス チップセット 最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時	1   次   2次   2次   2   2   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4	2.93GHz インストラク 3MB 1,066MHzi ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128~ 最大256ME 最大1 5777	ション用32k (メモリバ ) ):Force® 710 (スロット×2) に内蔵 1,535MB(W	プロセッサー 2.60GHz (B×2/データ 2MB 800MHz(メ 0/NVIDIA nF ]*28	・E5300 用32KB×2 モリバス:800	1.80GHz インストラクション用 32KB/データ用32KB 512KB OMHz)					
システムバス チップセット 最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時	1   次   2次   2次   2   2   2   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4	インストラク 3MB 1,066MHzi ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128~ 最大256ME 最大16777	(メモリバ ) Force® 710 スロット×2 に内蔵 1,535MB(W	B×2/データ  2MB  800MHz(メ  0/NVIDIA nF	モリバス:800	インストラクション用 32KB/データ用32KB 512KB 0MHz)					
タステムパス チップセット 最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 外付けテ (解像度) 接続時	   2次   2次   2ラレータ   AM	3MB 1,066MHz ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128~ 最大256~ 最大1 6777	(メモリバ ) Force® 710 スロット×2 に内蔵 1,535MB(W	2MB 800MHz(X 0/NVIDIA nF	モリバス:800	512KB OMHz)					
システムバス  チップセット 最大メモリ(メインメモリ) 表示機能  グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時 *29	フラレータ AM ニィスプレイ	1,066MHz ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128 ~ 最大256MB	) Force® 710 Iスロット×2 に内蔵 1,535MB(W	800MHz(メ 0/NVIDIA nF ]* <sup>28</sup>		512KB OMHz)					
チップセット 最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時	AM イスプレイ	ス:800MHz NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128 ~ 最大256ME	) Force® 710 Iスロット×2 に内蔵 1,535MB(W	O/NVIDIA nF ] *28							
最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時 *29	AM イスプレイ	NVIDIA® Ge 4GB [DIMM チップセット 最大128 ~ 最大256MB	Force® 710  スロット×2]  に内蔵   1,535MB(W	] *28	Force® 630i						
最大メモリ(メインメモリ) 表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時 *29	AM イスプレイ	4GB [DIMM チップセット 最大128~ 最大256MB	スロット×2 <u> </u>  に内蔵   1,535MB(W	] *28	-orce® 630i						
表示機能 グラフィックアクセ ビデオR 表示色 (解像度) 接続時 *29	AM イスプレイ	チップセット 最大128 ~ 最大256MB	·に内蔵 1,535MB(W			NVIDIA® GeForce® 7100/NVIDIA nForce® 630i					
表示色 (解像度) 接続時 *29	AM イスプレイ	最大128~ 最大256MB	1,535MB(W	for all and a North	4GB [DIMMスロット×2] *28						
表示色 (解像度) *29 接続時	イスプレイ	最大256ME			a®の場合)*7						
(解像度) 接続時 *29		最大1,6777			.u «У-»ді) (						
サウンド機能 音源/サワ	<b>カトノビ総約</b>	<sxga>*4</sxga>	5色* <sup>3</sup> (1,680 6A>* <sup>4</sup> 、1,440 、1,024×76	×1,050ドッ 0×900ドット 8ドット <xg< td=""><td>&gt;<wsxga- &gt;<wxga+> &gt;、800×60</wxga+></wsxga- </td><td>+&gt;*<sup>4</sup>*<sup>9</sup>、1,600×1,200 *<sup>4</sup>、1,280×1,024ドット 00ドット<svga>)</svga></td></xg<>	> <wsxga- &gt;<wxga+> &gt;、800×60</wxga+></wsxga- 	+>* <sup>4</sup> * <sup>9</sup> 、1,600×1,200 * <sup>4</sup> 、1,280×1,024ドット 00ドット <svga>)</svga>					
	ノン 下放形	PCM同時録記 ンセル* <sup>36</sup> 、ヒ		IDI再生機能)、		z/24ビット* <sup>44</sup> 、ステレオ /イズ抑制、音響エコーキャ					
スピーカ 定格出力	/スピーカ I	_*6									
サウンド	チップ		ALC262搭載								
通信機能 LAN	200 0*0					e Power On機能標準装備					
	SB2.0*8)	ドで占有済]				訳時、1ポートをキーボー					
シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 ※MY29R/C-7、MY26L/C-7およびMY18X/C-7のみ搭載									
パラレル	アナログ	セントロニクス準拠 D-sub25ピン× 1 ※MY29R/C-7、MY26L/C-7およびMY18X/C-7のみ搭載									
ディス プレイ		アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、 ミニD-sub15ピン×1									
PS/2	PS/2			妾続キーボート	、選択時、キース	ボードおよびマウスで占有					
通信関連		RJ45 LAN									
サウンド   関連 	マイク 入力	ステレオミニジャック× $1^{*38}$ (マイク入力インビーダンス $20k\Omega$ 、入力レベル $100mVrms$ (マイクブースト有効 時は $5mVrms$ )、バイアス電圧 $2.5V$ )									
	ライン入力	ステレオミニジャック×1 (入力インビーダンス20kΩ、入力レベル1Vrms)									
	ヘッド	_	(人力インヒータン人20kΩ、人力レヘル ( Vrms ) ライン出力と共用								
	フォン 出力	(対応ヘッドフォンインピーダンス16Ω-100Ω「推奨32Ω」*45)									
	ライン出力	ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)									
ベイ 内蔵3.5 [空き]			標準HDDで占有								
	[완란] 5型ベイ[空き]		1スロット (DVD/CDドラ イブで占有済) [0]	1スロット (DVD/CDド ライブまたは FDD&DVD/ CDドライブ(薄 型)で占有済) [0]	1スロット (DVD/CDドラ イブで占有済) [0]	1スロット   (DVD/CDド   ライブまたは   FDD8DVD/   CDドライブ(博 型)で占有済)   [0]					
電源				Hz(入力波形)							
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businesso	の測定値	約37W(最大	約99W)	約36W(最大	約98W)	約37W(最大約81W)					
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows <sup>®</sup> XP Professionalの測定値		約36W(最大約93W)		約36W(最大約94W)		約36W(最大約80W)					
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businesso		約37VA(最	約37VA(最大約100VA) 約37VA(最大約100VA) 約37		約37VA(最大約82VA)						
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows <sup>®</sup> XP Professional		約37VA(最	大約94VA)	約36VA(最	大約95VA)	約37VA(最大約81VA)					
エネルギー消費効率(2007年度省エネ ※Windows Vista® Business	ス 注成率)* <sup>14</sup> の測定値	j区分 0.000	50(AAA)			j区分 0.0014(AA)					
エネルギー消費効率(2007年度省エネ ※Windows® XP Professional	《達成率)* 14	j区分 0.000	40(AAA)	j区分 0.000	50(AAA)	j区分 0.0014(AA)					

型名*1	MY29R/C-7	MJ29R/C-7	MY26L/C-7	MJ26L/C-7	MY18X/C-7	MJ18X/C-7
電波障害対策	VCCI ClassB					
外形寸法(本体)	66(W)×34 188(W)×3	3(D)×352 43(D)×352	(H)mm(スタ) 2(H)mm(スタ	ビライザ含ます タビライザ含む	ず)、 3)* <sup>16</sup>	
質量(本体)* <sup>15</sup>	約7.2kg	約7.1kg	約7.2kg	約7.1kg	約7.2kg	約7.1kg
温湿度条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)					
インストール可能OS *17*18	Windows Vi Windows® >			usiness(SP	1)/Home Ba	ısic(SP1)、
主な添付品			源コード、スタ マニュアル類、		プリケーション	'CD-ROM/

- 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- 7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。ま た、本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの 容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- 9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、 縦型表示ができるピボット機能をご利用できます。
- \* 13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PS/2 109キーボード、 PS/2マウス(ボール)の構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(1.024MB×1)、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなしの構成での質量です。(キー ボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っている ものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSと Service Packは別途入手が必要となります。
- \* 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。NECの「ビジネスPC | サイト(http://www.nec.co.ip/ bpc/)のビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ダウンロードのモジュール、ドライバの「イン ストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」 に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用 できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みくだ さい」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。
- \* 45: 周波数特性や、出力電力を保証するものではありません。

# **◆セレクションメニュー\*51**

型名* <sup>1</sup> MY29R/C-7 MJ29R/C-7 MY26L/C-7 MJ26L/C-7	
MJ26L/C-7 MY18X/C-7	
M118X/C-7 MJ18X/C-7	
雨セットアップ用   標準   雨セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windo	ows Vista®イ
選択可能 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windo ンストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )&再セットアップ用DVD-ROI	
メモリ* <sup>55</sup> 512MB DDR2-SDRAM、PC2-6400、512MB DIMM×1	
1GB DDR2-SDRAM, PC2-6400, 1,024MB DIMM×1	
2GB DDR2-SDRAM, PC2-6400, 1,024MB DIMM×2	
2GB DDR2-SDRAM, PC2-6400, 2,048MB DIMM×1	
4GB DDR2-SDRAM, PC2-6400, 2,048MB DIMM×2	
FDD 3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80	
HDD 80GB 約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応	
160GB 約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応	
BD/DVD/CD	込み:最大8倍 、8倍速* <sup>109</sup> 、 8倍速、DVD-
CD-R/RW with CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-	
DVD-ROM	O倍速、DVD- 'D-B(1層)読み
込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大8倍速*109、DVD+R	(1層)読み込み:
最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み	か:最大8倍速、
DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*	
CD-R/RW with CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-Rita OD RM ままれる (CD-Rita OD RM ままれる)	
DVD-ROM(薄型) 大24倍速、CD-RW読み込み・最大24倍速、CD-RW書き換え・最大18*103*105 ROM読み込み・最大8倍速、DVD-Video読み込み・最大4倍速、DVD	
	(1層)読み込み:
	タ:最大4倍速、
DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*	
DVDスーパーマルチ CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R読み込み:最大40倍速、CD-	R書き込み:最
大40倍速、CD-RW読み込み・最大40倍速、CD-RW書き換え・最大1862*103*105*107	
	D-R(2層)読み
込み:最大8倍速*109、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速*110、DVI	D-IT(2層)読み D+R(1層)読み
いまり	(2層)読み込み:
最大8倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-RW読み込み	か:最大8倍速、
DVD-RW書き換え・最大6倍速* <sup>111</sup> 、DVD+RW読み込み・最大8倍 き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み・最大12倍速* <sup>112</sup> 、DVD-R	思、DVD+RW書 RAM建き換え・
最大12倍速*112	IAWE CIX/C.
	書き込み:最大
ドライブ(薄型)   24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍	速、DVD-ROM
	引読み込み:最大
8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*108、DVD-R(2層)読み込*109、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速*110、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層)読み込*109、DVD+R(1層) 表示の (1 回	込み:最大4倍迷 み:最大8倍速
DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4	
(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RV	V書き換え:最大
6倍速*111、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最	大8倍速、DVD-
RAM読み込み:最大5倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*112、	
キーボード・マウス	9kg、PS/2マウ
テンキー付きPS/2小 JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、	外形寸法:384
型キーボード & PS/2 (W)×154(D)×36(H)mm、 マウス(ボール) 質量約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)※	<b>添付</b>
│ & USBマウス(光セン)パワードハブ(2ポート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:47	2(W)×179
サー)   (D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*/6、	スクロールホ
イール付き)添付	

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要 です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約 6GBを再セットアップ領域として使用しています。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \* 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- \* 80: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- 87: Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わら ず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- \* 100: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \* 101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 102: 書き込みツール「Roxio Creator LJB Iが添付されます。
- \* 103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \* 105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC Iが添付されます。
- \* 107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。
- \* 108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \* 110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \* 111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \* 112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \* 113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

### セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	22型高精細ワイド TFT液晶ディスプレ イ(デジタル/アナロ グ共用)	19型ワイドTFT液 晶ディスプレイ(デ ジタル/アナログ共 用)	19型TFT液晶ディ スプレイ(デジタル /アナログ共用)	17型TFT液晶ディ スプレイ(デジタル /アナログ共用)	15型TFTアナログ 液晶ディスプレイ	
セレクション メニュー名	22型高精細ワイド TFT-LCD (WSXGA+)	19型ワイドTFT- LCD (WXGA+)	19型TFT-LCD (SXGA)	17型TFT-LCD (SXGA)	15型TFTアナログ- LCD	
型名	LCD-EA221WMe-C	LCD194WXM-V	LCD93VXM-V	LCD73VXM-V	LCD52VM-V	
概要	22型高精細ワイド TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー*3、 ステレオスピーカ搭載	19型ワイドTFT液晶 パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>3</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	フルカラー*4、		15型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー* <sup>5</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニ D-sub15ピン、ステ レオライン入力×1、 USB2.0×4	DVI-D(24ピン)、アライン入力×1	ナログRGB ミニD-sul	b15ピン、ステレオラ	アナログRGB ミニ D-sub15ピン、 ステレオライン入力 ×1	
ドットピッチ	0.282mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm	
解像度	640×480ドット* <sup>2</sup> 、 800×600ドット* <sup>2</sup> 、 1,024×768ドット* <sup>2</sup> 、 1,280×1,024ドット* <sup>2</sup> 、 1,680×1,050ドット (自動切替)	640×480ドット* <sup>2</sup> 、 800×600ドット* <sup>2</sup> 、 1,024×768ドット* <sup>2</sup> 、 1,440×900ドット (自動切替)	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット (自動切替)		640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット (自動切替)	
消費電力	約42W(USB / オーディオ動作時)、 約26W(USB / オーディオ非動作 時)(サスペンド時約 0.5W以下)	約41W(サスペンド 時約2W以下)	約39W(サスペンド 時約2W以下)	約32W(サスペンド 時約2W以下)	約23W(サスペンド 時約2W以下)	
皮相電力	約75VA	約80VA	約75VA	約70VA	約50VA	
外形寸法	約507.8(W) ×220.0(D)× 382.0~492.0 (H)mm	約439.4(W) ×209.8(D)× 347.1(H)mm	約405.5(W) ×205.0(D)× 405.5(H)mm	約368.0(W) ×205.0(D)× 381.5(H)mm	約344.6(W)× 165(D)×352.7 (H)mm	
質量	約7.5kg	約4.6kg	約4.7kg	約4.3kg	約3.3kg	
LCDドット抜け*1	0.00019%以下	0.00013% 以下	0.00018% 以下		0.00017% 以下	
チルト	上30°下5°	上20°下5°				
スイブル	左170°右170°	-				
ピボット	90° (時計回り)	-				
製造元	NECディスプレイソ	リューションズ* <sup>6</sup>				

- \* 1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。
- \* 2: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \* 3: ディザリングにより約1,677万色を実現します。
- \* 4: ディザリングにより約1,670万色を実現します。
- \* 5: ディザリングにより約1,619万色を実現します。
- \* 6: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細は http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.htmlをご参照ください。

# LAN

## ●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m / ステーション間 100BASE-T:最大約200m / ステーション間 10BASE-T:最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

<sup>※:</sup>リピータの台数など、条件によって異なります。

# 11 導入時の留意事項

## Windows Vistaを利用する場合

Windows Vistaをご利用の際は、次の点にご留意ください。

### 1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント\*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント\*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- \*1: Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- \*2: 「メイリオ | についてはJIS90互換フォントは提供されません。

### 2. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

< NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト> http://www.nec.co.jp/bpc/vista/

## Internet Explorer 7を利用する場合の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2009 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。

NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

√は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

DeviceProtector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

\*初版 2009 年 5 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製·改変などを行うことはできません。 853-810602-336-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



\*810602336A\*